



**DUALTORN
ULTRA II
UPGRADE**

Personal Mobility

KORISNIČKO UPUTSTVO


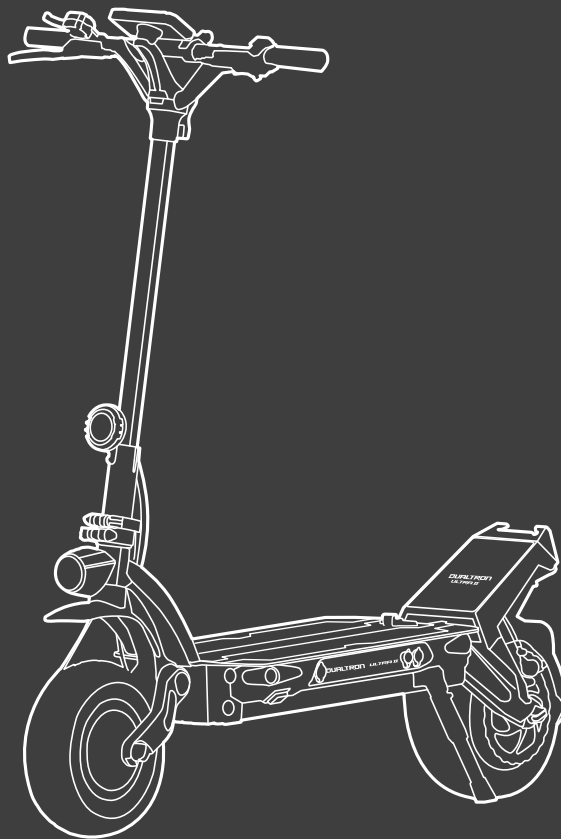


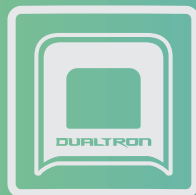

MINIMOTORS



Funkcije trotineta

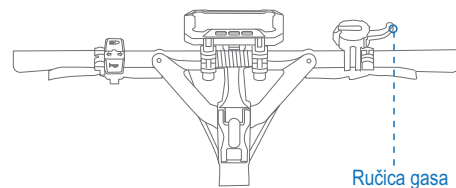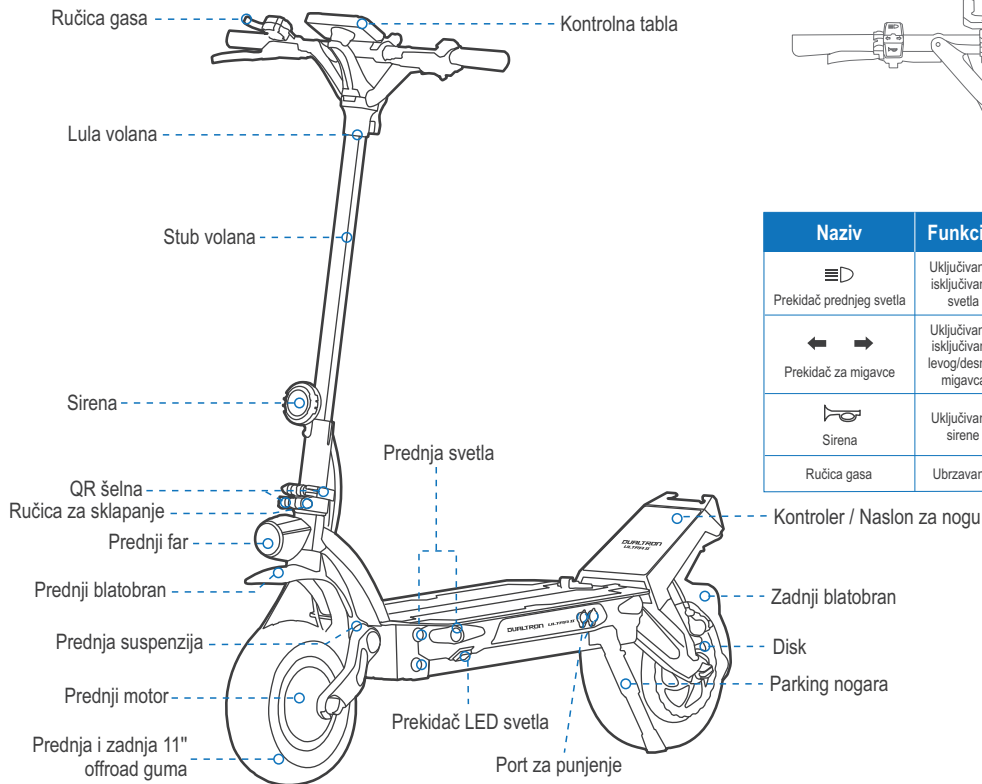

Naziv	Funkcija	Način rada
 Prekidač prednjeg svetla	Uključivanje/ isključivanje svetla	Pritisnite prekidač svetla da uključite, pritisnite ponovo da isključite svetla.
 Prekidač za migavce	Uključivanje/ isključivanje levog/desnog migavca	Pritisnite levu/desnu strelicu na prekidaču za migavce kako bi ih aktivirali.
 Sirena	Uključivanje sirene	Pritisnite taster za sirenu kako biste je aktivirali.
Ručica gasa	Ubrzavanje	Povucite ručicu gasa za ubrzavanje.



	Proizvod	Parametri
Proizvod	Model	DUALTRON ULTRA II UPGRADE
	Dužina x širina x visina	1260x685x1300mm
	Sklopljen: Dužina x širina x visina	1260x685x750mm
	Težina	45.8kg
Vozač	Maksimalna nosivost	150kg
	Preporučena starost	14–60 godina
Trotinet	Međuosovinsko rastojanje	970mm
	Klirens	180mm
	Pogonski sistem	Pogon na oba točka
	Brzina	25km/h
	Domet	135km
	Maximalni uspon	70% (35°)
	Teren za vožnju	Asfalt/ravni trotoar; prepreke < 5 cm; rupe < 5 cm
	Radna temperatura	-5 do 45°C
Kontrolna tabla	Temperatura skladištenja	-20 do 50°C
	Tip	EY4 kontrolna tabla Bluetooth Display (mogućnost povezivanja na DUALTRON APP)
Kočnice	Dimenzija LCD ekrana	95*36mm, 4.2"
	Tip	Hidraulične kočnice
	Broj pistona	2 pistona
Baterija	Elektronska kočnica	ABS&EBS (Kada temperatura baterije predje 55°C, BMS pokreće program zaštite i tada ABS/EBS ne radi.)
	Kapacitet baterije	72V40Ah LG
	Temperatura prilikom punjenja	0 do 40°C (Kada temperatura baterije pređe 55°C, BMS pokreće program zaštite od pregrevanja.)
	BMS	Zaštita od pregrevanja, kratkog spoja, prekomerne struje, prekomernog pražnjenja i punjenja.



Specifikacija

Motor	Tip Motora	BLDC Hub Motor
	Nominalna snaga	1800W*2
	Maximalna snaga	3300W*2
Punjač	Ulazna voltaža	100-120V/200-240V~
	Maksimalna izlazna voltaža	83V 1.5A (Brzi punjač 83V5A spada u dodatnu opremu)
Gume	Tip	11" offroad gume
	Pritisak	50 psi
	Materijal	Guma
Suspenzija	Tip	Prednja i zadnja suspenzija sa elastomerima (nazad lako izmenljiv kertridž)
	Tvrdoća elastomera	Meko(prednje)  Srednje meko(zadnje)  Srednje  Srednje tvrdo  Tvrdo 

***Odricanje od odgovornosti:** ovo nije pravno mišljenje ili pravni savet. Navedene informacije (uključujući i aplikaciju) služe samo za informativne svrhe. Nije predviđeno da bude u skladu sa svakim zakonom i/ili propisom koji može biti primenljiv na ovaj proizvod. DUALTRON se izričito odriče svake garancije i/ili zastupanja, eksplicitne ili podrazumevaju, odnose se na potpunost, tačnost, ažurnost takvih informacija. DUALTRON zadržava pravo, ali ne i obavezu da ispravi, primeni i/ili ažurira informacije. Vi koristite informacije na sopstveni rizik. Isključivo je vaša odgovornost da naučite i razumete sve zakone i/ili propise, zahteve, zabrane, ograničenja i/ili ograničenja koja nameće zakon, državni organ, sud, privatna strana ili drugi koji se mogu primeniti na vašu upotrebu ovog proizvoda.


***Teoretski domet:** testiran tokom vožnje sa punom baterijom, opterećenjem od 75 kg, 25°C, pri brzini od 25 km/h u proseku na trotoaru.

***Tipični domet:** testiran tokom vožnje sa punom baterijom, opterećenjem od 75 kg, 25°C, pri brzini od 50 km/h u proseku na trotoaru. (Neki od faktora koji utiču na domet uključuju brzinu, broj polazaka i zaustavljanja, temperatura okoline, vetar, itd.)

***Maksimalna brzina:** testirano tokom vožnje sa punom baterijom, opterećenjem od 75 kg, 25°C, na ravnom putu bez vetra. (Neki faktori životne sredine mogu uticati na maksimalnu brzinu, neravni putevi, krivi putevi, temperatura, vetar itd.)




Sadržaj pakovanja

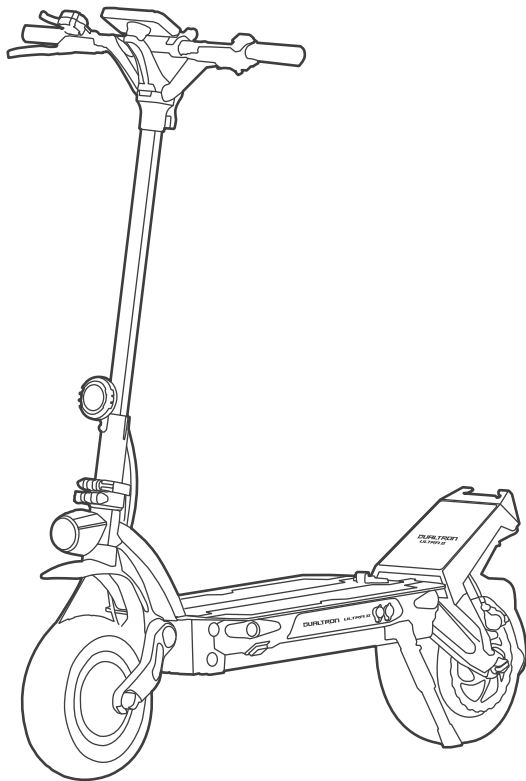


Pribor



Punjač



Osnovni alat




Daljinski upravljač za LED svetla




Kapa matice točka x 2



Korisničko uputstvo

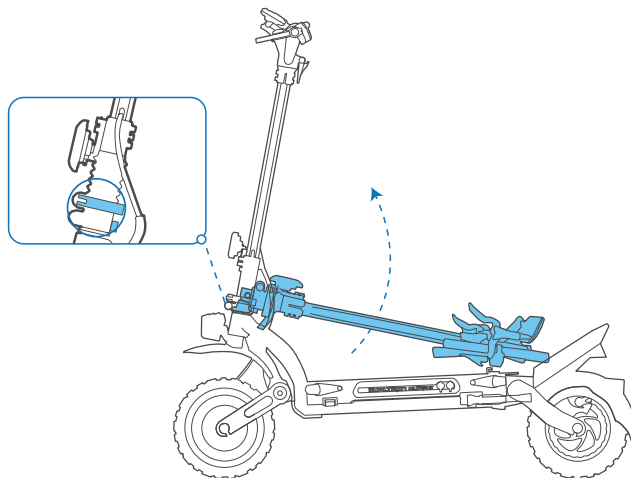

1. Otkāčite stub volana sa zakačke za kuku volana.
2. Podignite stub volana i pomerite QR šelnu na dole.
3. Dobro zategnite QR ručice da biste čvrsto zategli QR šelnu.

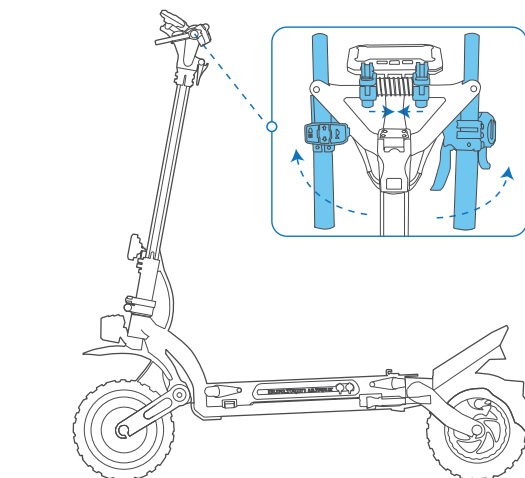


4. Pomerite klizače za zaključavanje upravljača ka unutra i podignite ručke.
5. Zatvorite QR ručice i zategnite ih.



Bluetooth povezivanje

Vodič za preuzimanje aplikacije

Metod 1

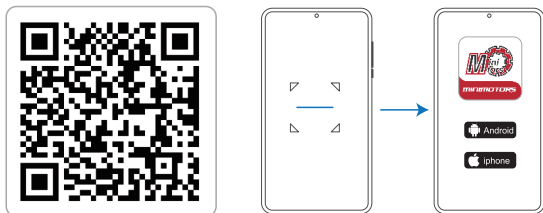


1. Skenirajte QR kod da preuzmete aplikaciju.
2. Izaberite sistem mobilnog telefona koji koristite, instalirajte aplikaciju i registrujte se.

Metod 2




1. Pronađite DUALTRON u aplikacijama, instalirajte aplikaciju i registrujte se.


Bluetooth povezivanje aplikacije sa trotinetom

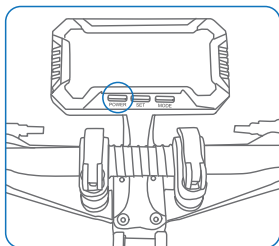

Uključite trotinet.

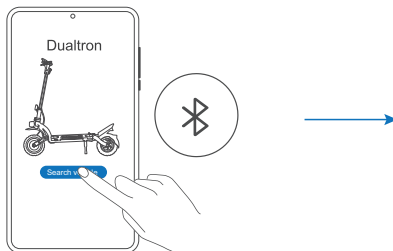


Kliknite na "Search vehicle" i uparite ga sa vašim modelom trotineta. Kada zasvetli bluetooth simbol uređaji su povezani.

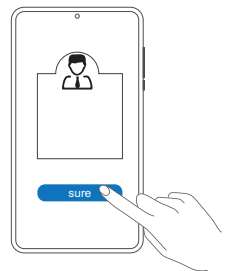

Izaberite "bind as owner".





Uputstvo za bezbednu vožnju

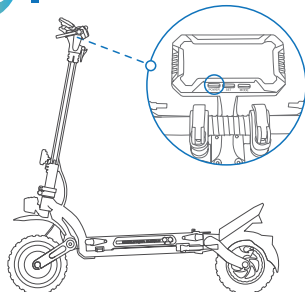


- 1.** Uključite trotinet i izaberite režim vožnje.
Napomena: Režim vožnje se može izabrati preko Dualtron aplikacije pre započete vožnje.




- 2.** Stanite na gazište jednom nogom i odgurnite se drugom nogom da biste počeli da se krećete.
Napomena: Pre kretanja proverite da li ste isključili SAFE MODE koji se podešava u Dualtron aplikaciji, a deaktivira istovremenim pritiskom na obe ručice kočnice.

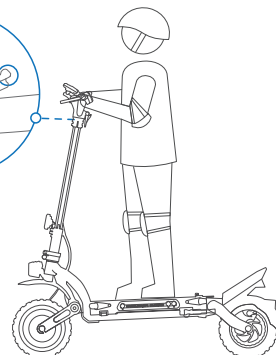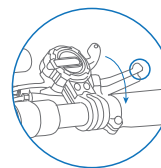

- 3.** Stavite obe noge na gazište i stanite stabilno. Povucite ručicu gasa da ubrzate. Ovaj skuter je podešen da kreće pri početnoj brzini od 0 km/h. Napomena: U Dualtron aplikaciji podesite funkciju starting effect na 1 kako biste podesili da skuter prima gas tek kada se odgurnete, odnosno kada dostigne brzinu od 3km/h.

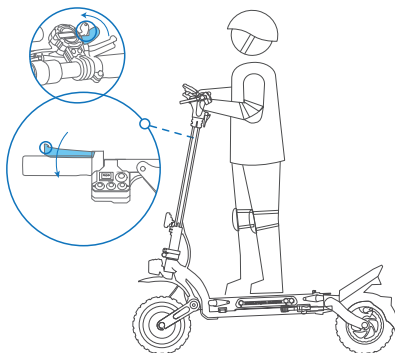

- 4.** Usporite otpuštanjem ručice gasa i pritiskanjem ručice kočnice.

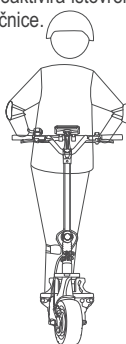


- 5.** Da biste se okrenuli, podesite položaj tela i lagano okrenite upravljač.
Napomena: Za skretanje je potrebno dovoljno prostora i obavezno pratite uslove na putu.




Naglo kočenje može dovesti do opasnih situacija i ozbiljnih povreda. Vozite umerenom brzinom i pazite na potencijalne opasnosti.




Sklapanje

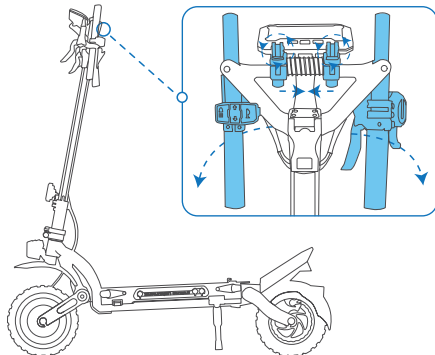


Otpustite QR ručice, pomerite klizače za zaključavanje prema unutra i preklopите ručke.

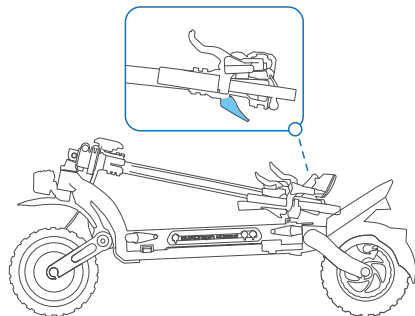

Kada preklopите stub volana, zakačite stub volana kukom volana za zakačku.

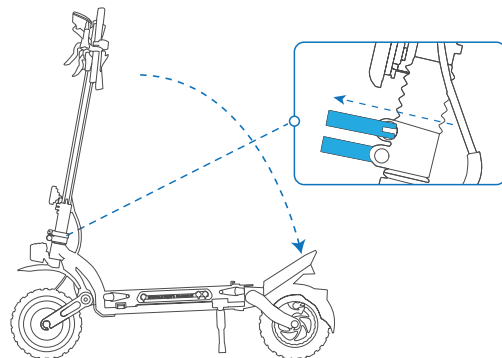

Otpustite QR ručicu i podignite QR šelnu stuba volana nagore.

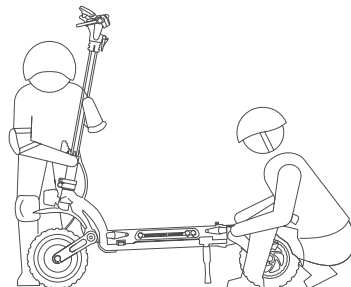

Ukoliko je potrebno da prenesete trotinet, uhvatite ga za donji deo prednje viljuške i zadnji naslon za nogu. Trotinet je potrebno da nose dve ili više osoba. Vodite računa, postoji rizik od ukleštenja! ⚠



Skenirajte QR kod da biste preuzeli najnovija korisnička uputstva,
ažuriranja i bezbedonosna uputstva.

DUALTRON

The dream of electric technology

Miodraga Petrovića Čkalje 6
11050 Beograd, Srbija
Tel. +381 11 2831360
info@dualtron.rs

WWW.DUALTRON.RS

MEMO